Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (**www.samsung.com/kies**) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies**.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät über ein PC-Datenkabel mit dem PC. In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.

Samsung GALAXY S Plus **GT-I9001**

Benutzerhandbuch

SAMSUNG

Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobiltelefons. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienstanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Unter www.samsung.com finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.

- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registrierungseinstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Auf www.samsung.com haben Sie die Möglichkeit, die Software des Mobilgeräts zu aktualisieren.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:

Warnung – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Achtung – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

► **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ► S. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** (steht für **Nachrichten**, gefolgt von **Neue Nachricht**)

[ ] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [⏻] steht für die Ein-/Aus-/Sperrtaste.

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist weltweit eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oder ihrer Partnerunternehmen. Andere Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- Windows Media Player® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone und SRS WOW HD sind Marken von SRS Labs, Inc. Die CS Headphone- und WOW-Technologien werden in Lizenz von SRS Labs, Inc. verwendet.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® und die entsprechenden Logos sind Marken von DivX, Inc., und werden unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

DIVX HD™

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

INFOS ZU DIVX VIDEO

DivX® ist ein von DivX, Inc, geschaffenes, digitales Videoformat. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät zur Wiedergabe von DivX-Videos. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien zu DivX Video finden Sie unter www.divx.com.

DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos bis zu einer HD-Auflösung von 720p, einschließlich Premium-Inhalte

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX Certified®-Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Begeben Sie sich zum Ermitteln des Registrierungscodes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter vod.divx.com finden Sie weitere Informationen zur Durchführung der Registrierung.

Inhalt

Zusammenbauen 11

Auspacken 11
SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen 11
Akku laden 13
Speicherkarte einsetzen (optional) 16
Trageriemen anbringen (optional) 18

Erste Schritte 19

Gerät ein- und ausschalten 19
Mit dem Gerät vertraut machen 19
Touchscreen verwenden 23
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 24
Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen 25
Anwendungen aufrufen 28
Gerät anpassen 30
Text eingeben 34
Anwendungen von Android Market herunterladen 38
Dateien aus dem Internet herunterladen 39
Daten synchronisieren 40

Kommunikation 42

- Anrufen 42
- Nachrichten 49
- Google Mail 51
- E-Mail 53
- Talk 55
- Social Hub 56

Unterhaltung 57

- Kamera 57
- Video-Player 68
- Galerie 69
- Musik 71
- Music Hub 75
- UKW-Radio 76

Persönliches 79

- Kontakte 79
- Kalender 83
- Memo 84
- Sprachmemo 85

Internet 87

- Internet 87
- Maps 90
- Latitude 93
- Places 93
- Navigation 94
- Suche 94
- YouTube 95
- Synchronisieren 96

Samsung Apps 97
Tägliches Briefing 97
Press Reader 98
Market 99

Verbindungen 100

Bluetooth 100
WLAN 102
AllShare 104
Mobiles Netzwerk freigeben 107
TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus) 109
GPS 110
PC-Verbindungen 111
VPN-Verbindungen 113

Tools 116

Uhr 116
Rechner 118
Aldiko eBook 118
Downloads 120
Kies air 121
Mini-Terminkalender 121
Eigene Dateien 122
Task-Manager 123
ThinkFree Office 123
Sprachwahl 125
Sprachsuche 125
Write & Go 126

Einstellungen 127
- Einstellungsmenü aufrufen 127
- Drahtlos und Netzwerk 127
- Anrufeinstellungen 129
- Ton 131
- Anzeige 131
- Standort und Sicherheit 132
- Anwendungen 134
- Konten und Sync 135
- Datenschutz 135
- SD-Karte und Telefonspeicher 135
- Sprache und Texteingabe 135
- Spracheingabe/-ausgabe 138
- Eingabehilfe 139
- Datum und Uhrzeit 139
- Telefoninfo 139

Rat und Hilfe bei Problemen 140

Sicherheitshinweise 146

Index 156

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile erwerben.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere als die mitgelieferten Zubehörteile sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

SIM- oder USIM-Karte und Akku einsetzen

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und den Akku ein:

1 Falls das Gerät eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Taste [⏻] und wählen Sie dann **Ausschalten** aus, um es auszuschalten.

2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

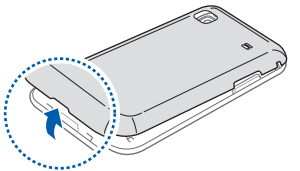

Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

3 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

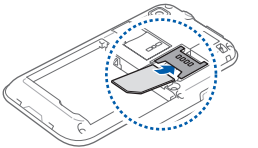

- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.
- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein.

4 Setzen Sie den Akku ein.

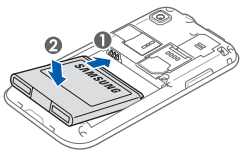

5 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

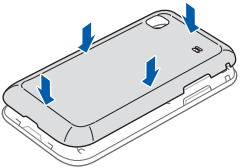

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines PC-Datenkabels mit einem Computer verbinden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.

Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an und das Akkusymbol leer. Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

Mit Reiseadapter aufladen

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

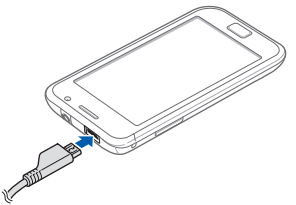

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.

- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät geladen wird, können aufgrund einer instabilen Stromversorgung Funktionsstörungen des Touchscreens auftreten. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät ab.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Dienstzentrale.

4 Wenn der Akku komplett geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose ab.

Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

› Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der oben am Gerät befindlichen Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.

3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels am USB-Port eines PC an.

Abhängig vom verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.

4 Wenn der Akku komplett geladen ist (das Akkusymbol bewegt sich nicht mehr), trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC ab.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).

Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner /mnt/sdcard/external_sd unter dem internen Speicher (moviNAND™).

1 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

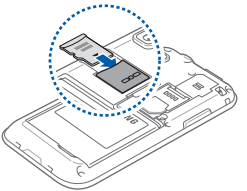

3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

1 Wählen Sie im Home-Bildschirm **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** aus.

2 Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.

3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.

4 Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Speicherkarteneinschub.

5 Entnehmen Sie die Speicherkarte.

6 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten von der Karte gelesen oder darauf gespeichert werden. Andernfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Speicherkarte oder am Gerät kommen.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Home-Bildschirm **Menü** → **Einstellungen** → **SD-Karte und Telefonspeicher** → **SD-Karte deinstallieren** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen** aus.

Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderaktionen verursacht werden.

Trageriemen anbringen (optional)

1. Entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung.
2. Führen Sie einen Trageriemen durch den Schlitz und haken Sie ihn über den kleinen Vorsprung ein.

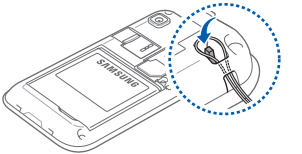

3. Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

1. Halten Sie [⏻] gedrückt.
2. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste [⏻] gedrückt und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Halten Sie [⏻] gedrückt und wählen Sie **Offline-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

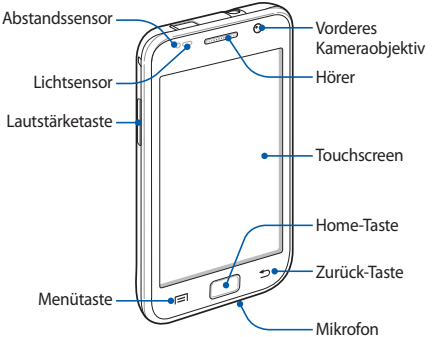

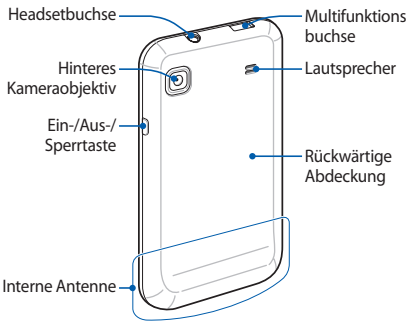

Tasten

Taste	Funktion
Ein-/Ausschalten/Sperren	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Sperren des Touchscreens.
Menü	Öffnen einer Liste von Optionen, die auf dem jeweiligen Bildschirm verfügbar sind.
Startseite	Rückkehr zum Home-Bildschirm; Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (gedrückt halten).
Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

Anzeigesymbole

Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden
	Offene WLANs verfügbar
	Mit WLAN verbunden
	Bluetooth aktiviert

Symbol	Definition
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert
	Laufender Sprachanruf
	Gehaltener Anruf
	Lautsprecher aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert

Symbol	Definition
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	Mobile AP aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)

Symbol	Definition
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung
10:00 AM	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen ausführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie auf ein Element, und halten Sie den Finger länger als 2 Sekunden darauf, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.
- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Zum Einschalten des Bildschirms drücken Sie [⏻] oder die Home-Taste.
- Außerdem können Sie die Displaybeleuchtungsdauer einstellen. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Display-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren [⏻]. Schalten Sie zum Entsperren den Touchscreen ein, indem Sie [⏻] oder die Home-Taste drücken, und wischen Sie dann mit Ihrem Finger über das graue Fenster.

Mit dem Home-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Bildschirm befindet, wird der Home-Bildschirm angezeigt. Auf dem Home-Bildschirm können Sie den Status des Geräts überprüfen und Anwendungen aufrufen.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeige des Home-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zur entsprechenden Anzeigefläche des Home-Bildschirms zu wechseln.

› Elemente zum Home-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Home-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Home-Bildschirm Elemente hinzu:

1. Drücken Sie [▭] → **Hinzufügen** oder tippen Sie auf den leeren Bereich auf dem Home-Bildschirm und halten Sie den Finger darauf.
2. Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element aus:
   - **Widgets**: Fügen Sie Widgets zum Home-Bildschirm hinzu.
   - **Schnellzugriffe**: Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
   - **Ordner**: Erstellen Sie einen neuen Ordner oder fügen Sie Ordner für Ihre Kontakte hinzu.
   - **Hintergrundbilder**: Legen Sie ein Hintergrundbild fest.

Die verfügbaren Elemente können je nach aktuellem Home-Bildschirmmodus unterschiedlich sein.

Elemente auf dem Home-Bildschirm verschieben

1. Tippen Sie auf das zu verschiebende Element und halten Sie den Finger darauf, bis es grau angezeigt wird.
2. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

Elemente vom Home-Bildschirm entfernen

1. Tippen Sie auf das zu entfernende Element und halten Sie den Finger darauf.

   Der Papierkorb wird unten auf dem Home-Bildschirm angezeigt.
2. Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
3. Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

Schnellzugriffanzeige verwenden

Tippen Sie im Home-Bildschirm oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um die Schnellzugriffanzeige aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste von Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Liste auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

In der Schnellzugriffanzeige stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN**: Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Verbindungsfunktion. ► S. 103
- **Bluetooth**: Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung. ► S. 101
- **GPS**: Aktivieren oder Deaktivieren der GPS-Funktion.
- **Ton**/**Vibration**: Aktivieren oder Deaktivieren des Vibrationsmodus.

- **Automat. Ausrichten**: Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Ausrichtungsfunktion.

Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

Anzeigeflächen zum Home-Bildschirm hinzufügen oder entfernen

Sie können dem Home-Bildschirm auf Wunsch Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [▤] → **Bearbeiten**.

Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.

2 Verwenden Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Anzeigeflächen die folgenden Funktionen:

- Tippen Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche auf die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche ⊕ aus.
- Tippen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen auf die Miniaturansicht einer Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

3 Drücken Sie anschließend [↩].

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen des Geräts auf:

1. Wählen Sie im Home-Bildschirm **Menü** aus, um die Liste der Anwendungen aufzurufen.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.

   Sie können auch einen Punkt oben im Bildschirm auswählen, um direkt zum entsprechenden Hauptmenü-Bildschirm zu wechseln.
3. Wählen Sie eine Anwendung aus.

- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Menüansicht antippen und den Finger darauf halten. Sie können das Symbol an eine beliebige Position auf dem Home-Bildschirm verschieben.

4. Drücken Sie [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Bewegungssensor, der seine Ausrichtung erkennt. Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, wechselt die Anzeige automatisch zur Querformatansicht. Wenn Sie die Anzeige so einstellen möchten, dass sie ihre Ausrichtung beibehält, wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm automatisch drehen** aus.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Menüansicht neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihrer Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

1. Drücken Sie in der Menüansicht [▤] → **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf eine Anwendung und halten Sie sie.

3 Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.

4 Drücken Sie [▤] → **Speichern**.

So ändern Sie die Reihenfolge der Hauptmenüanzeigen:

1 Legen Sie in der Menüansicht zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.

2 Tippen Sie auf die Miniaturansicht einer Anzeige, halten Sie sie und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

1 Drücken und halten Sie die Home-Taste, um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Stehenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus.

Die Liste aller gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführten Anwendungen wird angezeigt.

2 Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.

Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Alle beenden** aus.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
2. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Tastenton ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Hörbare Auswahl** aus.

› Klingeltonlautstärke anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingeltonlautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› Zum Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus und halten Sie **#** gedrückt.
- Drücken und halten Sie [⏻] und wählen Sie **Stumm-Modus** aus.

Sie können einstellen, dass das Gerät den Alarm für verschiedene Ereignisse auch im Stumm-Modus ausführt. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Vibrieren** → **Immer** oder **Nur im Stumm-Modus** aus. Wenn Sie in den Stumm-Modus wechseln, wird anstelle von angezeigt.

Klingelton ändern

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Ton** → **Telefonklingelton** aus.

2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen** aus.

Hintergrundbild für Home-Bildschirm auswählen

1 Drücken Sie im Home-Bildschirm [▤] → **Hintergrundbild** → eine Option.

2 Wählen Sie ein Bild aus.

3 Wählen Sie **Speichern**, **Hintergrund festlegen** oder **Hintergrundbild festlegen** aus.

Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

Display-Helligkeit anpassen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.

2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.

3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.

4 Wählen Sie **OK** aus.

Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Sie können den Touchscreen mit einem Entsperrmuster oder Passwort sperren, um zu verhindern, dass andere Personen das Gerät ohne Ihre Erlaubnis verwenden.

- Nachdem Sie eine Bildschirmsperre eingestellt haben, werden Sie bei jedem Einschalten oder Entsperren des Touchscreens zur Eingabe eines Entsperrcodes aufgefordert.
- Sollten Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich mit dem Gerät an ein Samsung-Dienstzentrale, um es zurücksetzen zu lassen.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes, den Verlust privater Informationen oder für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Muster** aus.
2. Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus (falls erforderlich).
3. Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens 4 Punkte mit Ihrem Finger verbinden.
4. Wählen Sie **Weiter** aus.
5. Zeichnen Sie zum Bestätigen erneut ein Muster.
6. Wählen Sie **Bestätigen** aus.

PIN-Entsperrcode einstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **PIN** aus.
2. Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Entsperr-Passwort einstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre aktiv.** → **Passwort** aus.
2. Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
2. Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.

- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.

› uTrack aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Kontaktnummer an vorher bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **uTrack konfigurieren** aus.
2. Geben Sie das Passwort ein und wählen Sie **OK** aus.
3. Wählen Sie zum Fortfahren **OK** aus.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie **Anmelden** aus.

   Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren** aus.
5. Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und wählen Sie **Annehmen** aus.
6. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit +) ein.
7. Geben Sie den Namen des Absenders an.
8. Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
9. Wählen Sie **Speichern** aus.

Sie können das verlorene Gerät über das Internet bedienen. Besuchen Sie www.samsungdive.com, um ausführliche Informationen über diese Funktion zu lesen.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 135

Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld gedrückt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Swype- oder Samsung-Tastatur) aus.

Text mit der Swype-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.

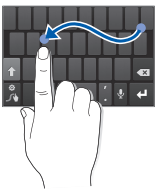

3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.

4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie ␣ aus, um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.

- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste halten und gedrückt halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste antippen und gedrückt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

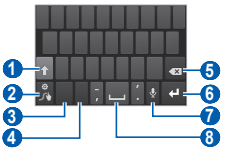

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Swype-Hinweisbildschirm aufrufen; Texteingabemethode ändern (tippen und halten).
3	Zwischen Symbolmodus und ABC/Ziffern-Modus umschalten.
4	Eingabesprache ändern.

Nummer	Funktion
5	Eingabe löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Text mittels Sprache eingeben; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren. Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
8	Leerzeichen einfügen.

Text mit der Samsung-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie ⚙ → **Hochformat-Tastaturtypen** und dann eine Texteingabemethode aus.

Sie können eine der Tasteneingabemethoden (QWERTZ oder herkömmliche Tastatur) oder Handschrift-Eingabemethoden auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

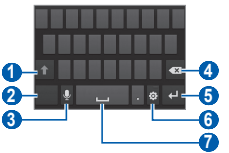

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.

Nummer	Funktion
3	Text mittels Sprache eingeben; Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren. Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Tastatureinstellungen aufrufen; Texteingabemethode ändern (tippen und halten).
7	Leerzeichen einfügen; Satzendepunkt einfügen (zweimal tippen); Eingabesprache ändern (tippen und halten und dann nach links oder rechts blättern). Die Funktionen dieser Taste können abhängig vom Netzanbieter variieren.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

1. Platzieren Sie den Cursor an dem Text, den Sie kopieren möchten.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie **Wort ausw...** oder **Alle auswä...** um den gewünschten Text auszuwählen.
4. Ziehen Sie oder um den gewünschten Text auszuwählen.
5. Wählen Sie **Kopieren** aus, um den Text in die Zwischenablage **Ausschnei...** um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
6. Positionieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Position, an der Sie den Text einfügen möchten.
7. Wählen Sie → **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Android Market herunterladen

Ihr Gerät basiert auf der Android-Plattform und seine Funktionen lassen sich durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern.

Android Market bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen moviNAND™-Speicher. Zum Speichern von Dateien auf der Speicherkarte stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und einem PC her und kopieren Sie sie von moviNAND auf die Speicherkarte.

› Anwendung installieren

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Market** aus.
2. Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

› Anwendung deinstallieren

1. Wählen Sie auf der Startseite von Android Market **Meine Apps** aus.
2. Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Webanwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.

Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.

Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Internet** aus.
2. Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Android Market heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** → **OK** auswählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Serverkonto einrichten

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync** → **OK** aus.
2. Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

   Geben Sie für Online-Community-Dienste wie Facebook und MySpace Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync** aus.
2. Wählen Sie **Automatisch synchronisieren** aus.

3 Wählen Sie ein Konto aus.

4 Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

› Daten manuell synchronisieren

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Sync** aus.

2 Wählen Sie ein Konto aus.

3 Drücken Sie [▤] → **Jetzt synchronisieren**. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

› Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

Anruf tätigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Liste der Anwendungen, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Wählen Sie aus, um einen Sprachanruf zu tätigen. Für einen Videoanruf wählen Sie .

   Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, wird der Touchscreen automatisch deaktiviert, um versehentliche Eingaben zu verhindern.
3. Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

   - Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 79
   - Wählen Sie **Telefon** → **Protok.** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.
   - Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um per Stimme zu wählen. ► S. 125

Anruf entgegennehmen

1 Bei einem eingehenden Anruf ziehen Sie nach rechts, bis der Punkt erreicht ist.

Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie bis zum Punkt nach links.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Ablehnen und Mitteilung senden** aus.

Um die Nachricht zu ändern, wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Anruf mit Nachricht abweisen** aus.

Internationale Nummer anrufen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Liste der Anwendungen und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend aus, um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.

- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines laufenden Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie ⏸ aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie ▶ aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hin.** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Ziehen Sie ✆ bis zum Punkt nach rechts, wenn ein Anklopfton ertönt, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Tastenfeld** aus.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsp.** aus.

  In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.
- Wählen Sie **Stummschalten** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Zum Öffnen des Telefonbuchs drücken Sie [▤] → **Kontakte**.

- Zum Hinzufügen eines Memos drücken Sie [▭] → **Memo**.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf oder nehmen einen zweiten Anruf entgegen und wählen **Kombinieren**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

› Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines laufenden Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsp.** aus.
- Wählen Sie **Stummschalten** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, drücken Sie [▭] → **Verbergen**.
- Drücken Sie [▭] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Drücken Sie zum Öffnen des Wählfelds [▭] → **Wählfeld**.
- Drücken Sie [▭] → **Auf Headset umschalten**, um über ein Bluetooth-Headset mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen und ihn zu hören.
- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv drücken Sie [▭] → **Kamera wechseln**.
- Zum Anpassen der Einstellungen für Videoanrufe drücken Sie [▭] → **Einstellungen**.
- Um das Bild des anderen Teilnehmers zu verwenden, halten Sie das Bild des anderen Teilnehmers gedrückt. Sie können ein Bild des Bildschirms oder den Videoanruf aufnehmen.

- Um ein eigenes Bild zu verwenden, halten Sie das Bild gedrückt. Sie können die Helligkeit anpassen, das Bild über das hintere Kameraobjektiv vergrößern oder verkleinern, oder über das vordere Kameraobjektiv einen Unschärfeeffekt auf das Bild anwenden.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wenn Sie die Nummer eines Anrufs in Abwesenheit wählen möchten, öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige und wählen Sie den Anruf in Abwesenheit aus.

› Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern), Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie die Funktion zum automatischen Abweisen und richten die Sperrliste ein:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Alle Anrufe** → **Automatisch abweisen** aus.
2. Wählen Sie **Automatische Ablehnung aktivieren** aus, um die automatische Abweisung zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung** aus.
4. Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
5. Geben Sie eine abzuweisende Nummer ein und wählen Sie **Speichern** aus.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4-5, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren** aus.
2. Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein, und wählen Sie **OK** aus.
3. Wählen Sie **FDN-Liste** aus und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Rufumleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

So richten Sie eine Rufumleitung für Sprachanrufe ein:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Rufumleitung** aus.
2. Wählen Sie eine Bedingung aus.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.

   Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

So richten Sie eine Rufumleitung für Videoanrufe ein:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Videoanruf** → **Videoanruf weiterleiten** aus.
2. Wählen Sie eine Bedingung aus.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.

   Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anrufsperre einstellen

Mit der Netzfunktion „Anrufsperre" können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hindern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anrufsperre** aus.

   Für einen Videoanruf wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Videoanruf** → **Videoanruf sperren** aus.
2. Wählen Sie eine Anrufart aus, die eingeschränkt werden soll.
3. Geben Sie ein Passwort für die Anrufsperre ein und wählen Sie **OK** aus.

   Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden.

Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Sprachanruf** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Telefon** → **Protok.** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Anzeige** → eine Option, um die Anruflisten zu sortieren.

Über die Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.

3 Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Von der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Sperrliste hinzufügen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht (SMS) senden

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** aus.

2 Wählen Sie **Kontakte** aus.

Durch Auswahl einer anderen Taste können Sie manuell eine Nummer eingeben oder eine Nummer aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.

3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

4 Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.

Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [▤] → **Smiley einfügen**.

5 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht** aus.
2. Wählen Sie **Kontakte** aus.

   Durch Auswahl einer anderen Taste können Sie manuell eine Nummer eingeben oder eine Nummer aus den Protokollen oder Kontaktgruppen auswählen.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

   Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.
4. Wählen Sie **Nachricht hier eingeben** aus und geben Sie den Nachrichtentext ein.

   Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [▤] → **Smiley einfügen**.
5. Drücken Sie [▤] → **Anhängen** → eine Option und fügen Sie ein Element hinzu.

   Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.
6. Drücken Sie [▤] → **Betreff hinzufügen** und fügen Sie einen Betreff für die Nachricht hinzu.
7. Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

SMS oder MMS anzeigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Nachrichten** aus.

   Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).
2. Wählen Sie einen Kontakt aus.
3. Wählen Sie für eine MMS eine Nachricht aus, um die Details anzuzeigen.

› Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus und halten Sie dann **1** gedrückt.

2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.

Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett formatiert angezeigt. Wenn Sie eine Nachricht gekennzeichnet haben, erscheint die Kennzeichnung in einem farbigen Rechteck über der Nachricht.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die Bezeichnung des Google Mail-Menüs kann je nach Netzbetreiber auf dem Gerät anders lauten.

› E-Mail-Nachricht senden

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Google Mail** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **E-Mail schreiben**.

3 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.

4 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.

5 Drücken Sie zum Anhängen einer Bilddatei [▭] → **Anhang** → eine Datei.

6 Wählen Sie ▭ aus, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Google Mail** aus.

2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie ↩ aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie ◀ → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie ◀ → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie ‹ oder › aus, um zur vorherigen oder nächsten Nachricht zu wechseln.

› E-Mails mit Kennzeichnungen verwalten

Sie können Ihre E-Mails verwalten, indem Sie sie kennzeichnen oder wichtige Nachrichten mit einem Sternsymbol markieren. Sie können Nachrichten mit einem Kennzeichnungsfilter sortieren.

Nachricht mit einer Kennzeichnung markieren

1. Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
2. Wählen Sie **Labels ändern** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Kennzeichnung und dann **OK** aus.

Nachricht mit einem Sternsymbol markieren

1. Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
2. Wählen Sie **Markieren** aus. Das Sternsymbol neben der Nachricht wird aktiviert.

Nachrichten filtern

1. Drücken Sie im Posteingang [▤] → **Zu den Labels**.
2. Wählen Sie die Kennzeichnung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **E-Mail** aus.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
3. Wählen Sie **Weiter** (für gängige E-Mail-Konten wie Google Mail oder Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Drücken Sie [▤] → **Konten** und wählen Sie das Konto aus, für das Sie Nachrichten abrufen möchten.

E-Mail-Nachricht senden

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.

2 Drücken Sie [▭] → **Verfassen**.

3 Wählen Sie **Kontakte** aus.

Durch die Wahl einer anderen Taste können Sie eine E-Mail-Adresse manuell eingeben oder eine Adresse der letzten Empfänger oder Gruppen auswählen.

4 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kontakten und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

5 Wählen Sie das Feld „Cc/Bcc" aus, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

6 Wählen Sie das Feld „Betreff" aus, um einen Betreff einzugeben.

7 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.

8 Wählen Sie **Anhang** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.

Sie können keine durch Digital Rights Management (DRM) geschützten Dateien anhängen.

9 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **E-Mail** → ein E-Mail-Konto.

2 Drücken Sie [▤] → **Aktualisieren**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Drücken Sie [▤] → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Drücken Sie [▤] → **Weiterleiten**, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Drücken Sie [▤] → **Löschen**, um die Nachricht zu löschen.
- Um einen Anhang anzuzeigen, ziehen Sie den Bildschirm nach unten, und wählen Sie den Anhang aus. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie 💾 aus.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Talk** aus.

In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.

2 Drücken Sie [▤] → **Freund hinzufügen**.

3 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freunds ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

› Chat beginnen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Talk** aus.
2. Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden** aus. Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [▭] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
4. Drücken Sie [▭] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.
5. Drücken Sie [▭] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

Social Hub

Erfahren Sie, wie Sie Social Hub™, die integrierte Kommunikationsanwendung für E-Mails, Nachrichten, Chat-Nachrichten, Kontakte und Kalenderinformationen aufrufen. Besuchen Sie socialhub.samsungmobile.com, um weitere Details zu erfahren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Social Hub** aus.
2. Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

Unterhaltung

Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 1280 x 720 Pixeln aufnehmen.

› Fotografieren

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

Nummer	Funktion
❶	Kamerastatus und Einstellungen überprüfen. • : Auflösung • : Belichtungsmesser-Typ • : GPS aktiviert • 8712: Anzahl der Fotos, die Sie aufnehmen können (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort
❷	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.
❸	Aufnahmemodus ändern.
❹	Szenenmodus ändern.
❺	Belichtungswert anpassen.
❻	Kameraeinstellungen ändern.
❼	Symbole im Sucher verbergen oder anzeigen.
❽	Zur Videokamera umschalten.
❾	Fotografieren.
❿	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.

4 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).

5 Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

Der Fokusrahmen wird an die gewählte Stelle verschoben und wird grün, wenn sich das Motiv im Fokus befindet.

6 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie oder aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Zum Vergrößern oder Verkleinern können Sie auch zweimal auf das Display tippen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Einstellen als** aus, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.

› Mit voreingestellten Optionen für verschiedene Szenen fotografieren

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3 Wählen Sie SCN → eine Szene → aus.
4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Beauty Shot aufnehmen

Mithilfe des Beauty Shot-Modus können Sie z. B. Hautunreinheiten kaschieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Beauty** aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Smile** aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie aus.
6. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv.

   Das Gerät erkennt Personen auf einem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

› Fotoserie aufnehmen

Sie können mühelos eine Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen. Diese Funktion eignet sich ideal, um spielende Kinder oder eine Sportveranstaltung zu fotografieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Serie** aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Tippen Sie auf und halten Sie den Finger darauf. Die Kamera macht Fotos, bis Sie den Kameraauslöser freigeben.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Panorama** aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie aus, um das erste Foto aufzunehmen.
6. Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.

   Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
7. Wiederholen Sie Schritt 6, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

› Klassisches Foto aufnehmen

Sie können Fotos im klassischen Stil aufnehmen, indem Sie Farbfilter anwenden.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Klassisch** aus.
4. Wählen Sie aus, um einen Farbfilter auszuwählen.
5. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
6. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Kombiniertes Foto aufnehmen

Sie können zwei Fotos mit demselben Hintergrund machen und dann die linke und rechte Hälfte der Fotos zu einem Foto kombinieren. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie sich mit einer anderen Person zusammen fotografieren lassen möchten, aber niemand zugegen ist, um das Foto für Sie zu machen.

Das Vorschaubild wird in diesem Modus vergrößert angezeigt, die Dateien werden aber mit normaler Bildqualität gespeichert und beibehalten.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie → **Coupling Shot** aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Tippen Sie auf die linke oder rechte Seite, je nachdem, wo Sie das erste Foto aufnehmen möchten.

6 Wählen Sie aus, um das erste Foto aufzunehmen.

Die Hälfte, in der sich das erste Foto befindet, wird verblasst angezeigt, um Ihnen beim Aufnehmen des zweiten Fotos zu helfen.

7 Nehmen Sie mithilfe dieser Funktion die gewünschten Einstellungen vor.

8 Wählen Sie aus, um das zweite Foto aufzunehmen.

Das Gerät fasst die Hälfte des ersten Fotos und die andere Hälfte des zweiten Fotos automatisch zu einem Foto zusammen.

› Aktionsfoto aufnehmen

Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Actionaufnahme** aus.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Wählen Sie aus, um das erste Foto aufzunehmen.

6 Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt.

Das Gerät nimmt automatisch die nächsten Fotos auf.

7 Folgen Sie dem Motiv so lange, bis das Gerät alle für das Aktionsfoto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

› Foto im Cartoon-Modus aufnehmen

Sie können Fotos mit Cartoon-Effekten aufnehmen.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.

2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

3 Wählen Sie → **Cartoon** aus.

4 Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

5 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie aus.
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren → aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Fokus-Modus	Nahaufnahmen machen und die Kamera so einstellen, dass sie Motive oder Gesichter automatisch scharf stellt.
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Bildstabilis.	Durch Vibrieren oder Bewegen des Geräts verursachte Unschärfe reduzieren.

Option	Funktion
Automatischer Kontrast	Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund automatisch anpassen.
Blinzelerk.	Warnmeldung der Kamera aktivieren, wenn Personen die Augen geschlossen haben.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Fotografieren → aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Bilds einstellen.

Einstellung	Funktion
GPS-Tag	Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen (zur Verwendung dieser Funktion Standortdienste aktivieren). ► p. 110
Auslöser-Ton	Auslöser-Ton des Kameraauslösers beim Fotografieren einstellen.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgenommenen Fotos.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

› Video aufnehmen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Wählen Sie aus, um in den Videokameramodus zu wechseln.

4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

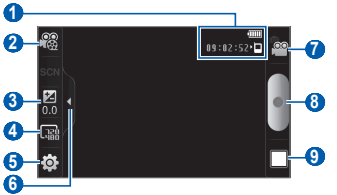

Nummer	Funktion
1	Status der Videokamera prüfen. • 09:02:52: Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort

Nummer	Funktion
2	Aufnahmemodus ändern (zum Anfügen an eine MMS oder zum normalen Speichern).
3	Belichtungswert anpassen.
4	Auflösungsoption ändern.
5	Videokameraeinstellungen ändern.
6	Symbole im Sucher verbergen oder anzeigen.
7	Zur Kamera wechseln.
8	Video aufnehmen.
9	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen.

5 Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

6 Wählen Sie ● aus, um die Aufnahme zu starten.

7 Wählen Sie ■ aus, um die Aufnahme anzuhalten.

Das Video wird automatisch gespeichert.

Unter Umständen kann die Kamera keine Videos auf eine Speicherkarte mit niedriger Übertragungsgeschwindigkeit aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Starten** aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.

› Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme ⚙ → 📷 aus, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Weißabgleich.	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.
Anpassen	Kontrast, Sättigung und Schärfe anpassen.

Wählen Sie vor dem Aufnehmen eines Videos ⚙ → 👕 aus, um die folgenden Einstellungen aufzurufen:

Einstellung	Funktion
Hilfslinien	Hilfslinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Audioaufnahme	Aufnahmeton ein- oder ausschalten.
Überprüfen	Anzeige des aufgenommenen Videos einstellen.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

Video-Player

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Videos** aus.
2. Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
3. Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
	Zurückspulen; in einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe aus.
	Vorspulen; in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).
	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.
	Lautstärke einstellen.
	Anhalten der Wiedergabe und Zurückkehren zur Wiedergabeliste.

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Zeigt Ihnen das Gerät beim Zugriff auf **Galerie** an, dass der Speicher voll ist, dann löschen Sie einige Dateien mithilfe von **Eigene Dateien** oder einer anderen Anwendung zur Dateiverwaltung und versuchen Sie es erneut.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	Erweiterung: bmp, gif, jpg, png
Video	• Erweiterung: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD

- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

Foto anzeigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Galerie** aus.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm oder aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
4. Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Wählen Sie oder aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können auch mit zwei Fingern auf das Display tippen und die Finger spreizen (zum Verkleinern bewegen Sie die Finger näher zusammen).
- Wählen Sie **Diashow** aus, um eine Diashow mit Bildern im ausgewählten Ordner zu starten. Tippen Sie auf das Display, um die Diashow anzuhalten.

Video wiedergeben

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Galerie** aus.
2. Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol) aus, das wiedergegeben werden soll.

3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten.
► S. 68

› Bilder und Videos für andere Benutzer freigeben

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Galerie** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner aus.

3 Wählen Sie ein Bild oder ein Video aus.

4 Wählen Sie **Menü** → **Senden via** → eine Freigabeoption.

Musik

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Außerdem können Sie Musikdateien in den folgenden Formaten wiedergeben, wenn Sie sie über **Eigene Dateien**, aus Multimedia-Nachrichten oder im Webbrowser öffnen: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Herunterladen aus dem mobilen Web ► S. 87
- Herunterladen von einem PC mit der optionalen Anwendung „Samsung Kies“ ► S. 111
- Empfang über Bluetooth ► S. 102
- Kopieren auf die Speicherkarte ► S. 112
- Mit Windows Media Player synchronisieren 11 ► S. 111

Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Musik** aus.
2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
3. Wählen Sie eine Musikdatei aus.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen.
5.1ch	Aktivieren des 5.1-Kanal-Surroundsystems, wenn ein Headset angeschlossen ist.
[1]	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
[1]	Wiederholungsmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
	Zum vorherigen Titel wechseln, in einer Datei rückwärts spulen (tippen und halten).
	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.

Symbol	Funktion
⏭	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, in einer Datei vorwärts spulen (tippen und halten).

1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie auf die Player-Anzeige tippen.

- Mit SRS CS Headphone™ können Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalinhalten wie DVD-Spielfilmen einen beeindruckenden 5.1-Surroundklang mit normalen Ohr- oder Kopfhörern genießen.
- WOW HD™ sorgt für eine erhebliche Klangverbesserung und liefert Ihnen einen dynamischen 3D-Musikgenuss mit satten tiefen Bässen und brillanten klaren Höhen.

› Zur CD-Ansicht wechseln

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Musik** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Zur CD-Ansicht wechseln**.
3. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer CD.
5. Wählen Sie eine CD, um die Wiedergabe zu starten.
6. Wählen Sie ⏸ oder ▶, um die aktuelle Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.
7. Wählen Sie ⌄ aus, um in die Kreisansicht zu wechseln.
8. Bewegen Sie Ihren Finger um den Kreis, um einen Titel auszuwählen.

   Um zu einer anderen Kategorie zu springen, wählen Sie **Alle** → eine Kategorie.
9. Wählen Sie ⌃, um zurück in die CD-Ansicht zu wechseln.

Wiedergabeliste erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Musik** aus.
2. Wählen Sie **Wieder.- Listen** aus.
3. Drücken Sie [▤] → **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.
5. Wählen Sie **Musik hinzufügen** aus.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [▤] → **Optionen** → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

Lieder zur Schnellstartliste hinzufügen

Sie können Lieder zur Schnellstartliste hinzufügen und als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie während der Wiedergabe [▤] → **Zu Schnellstartl.**, um das aktuelle Lied zur Schnellstartliste hinzuzufügen.

Zur Schnellstartliste gelangen Sie über den Hauptbildschirm des MP3-Players, indem Sie **Wieder.- Listen** → **Schnellstartliste** wählen. Um die Schnellstartliste als Wiedergabeliste zu speichern, drücken Sie [▤] → **Als Wg-Liste sp.**

MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Musik** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Standard-Equalizertyp auswählen.
Effekt	Auswählen eines Klangeffekts.
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen.
Visualisierung	Während der Wiedergabe eine animierte Visualisierung anzeigen.

Music Hub

Sie können auf den Onlinemusikhandel zugreifen und Ihre Lieblingslieder erwerben.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Music Hub** aus.

2 Führen Sie diese Anwendung zum ersten Mal aus, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Für 90 Tage nicht mehr anzeigen** und wählen Sie **Bestätigen**.

3 Suchen Sie nach Liedern, hören Sie einen Ausschnitt davon an und erwerben Sie Ihre Lieblingssongs.

UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

1. Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.
2. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **UKW-Radio** aus.
3. Wählen Sie ▶ aus, um das UKW-Radio einzuschalten (falls erforderlich).

   Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

   Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

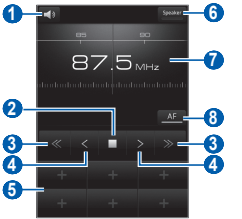

Nummer	Funktion
1	Lautstärke einstellen.
2	UKW-Radio ausschalten. Wählen Sie ▶ aus, um das UKW-Radio einzuschalten.
3	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.

Nummer	Funktion
❹	Frequenz um 0,1 MHz ändern.
❺	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
❻	Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher).
❼	Frequenz durch Blättern nach links oder rechts auf der Frequenzleiste ändern.
❽	Automatische Neuabstimmung der Senderfrequenzen bei schwachem Signal einstellen.

› Radiosender automatisch speichern

1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.

2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

3 Wählen Sie **Scannen** → eine Scanoption aus.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

4 Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Liste aller Sender und drücken Sie [↩], um zum UKW-Radio-Bildschirm zurückzukehren.

› Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

1 Schließen Sie ein Headset an das Gerät an.

2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

3 Wählen Sie ▶ aus, um das UKW-Radio einzuschalten.

4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.

5 Wählen Sie **+** aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.

UKW-Radio-Einstellungen anpassen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Region	Wählen Sie Ihre Region aus.
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio über die Schnellzugriffanzeige bedienen.
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Persönliches

Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Wählen Sie aus.
3. Wählen Sie einen Speicherort aus.

   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Zu Telefonbuch hinzufügen** → aus.
4. Wählen Sie einen Speicherort aus.

   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Kontakte suchen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
3. Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie den Kontakt gefunden haben, können Sie:

- einen Sprachanruf tätigen, indem Sie die Telefonnummer auswählen.
- einen Videoanruf tätigen, indem Sie **Videoanruf** wählen.
- eine Nachricht senden, indem Sie **Nachricht** auswählen.
- die Kontaktdaten bearbeiten, indem Sie [▤] → **Bearbeiten** drücken.

Kurzwahlnummer festlegen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Kurzwahl**.
3. Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.

Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige berührt halten.

Eigene Visitenkarte erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Eigenes Profil**.
3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.
4. Wählen Sie **Speichern** aus.

Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Kontakte abrufen**.
3. Wählen Sie ein Konto aus.

Gruppe von Kontakten erstellen

Indem Sie Kontaktgruppen erstellen, können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** → **Gruppen** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.
4. Wählen Sie **Speichern** aus.

Kontakte kopieren

Sie können Kontakte von Ihrer oder auf Ihre SIM- oder USIM-Karte kopieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Importieren/Exportieren** → **Von SIM-Karte importieren** oder **Auf SIM-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Importieren** oder **Export** aus.
4. Zum Exportieren von Kontakten wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus.

Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Importieren/Exportieren** → **Von SD-Karte importieren**.
3. Wählen Sie einen Speicherort aus.

   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und dann **OK** aus.
5. Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Importieren/Exportieren** → **Auf SD-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus.

Kommunikationsprotokoll anzeigen

Sie können das Kommunikationsprotokoll für Anrufe, Nachrichten, E-Mails oder SNS-Threads anzeigen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** → **Verlauf** aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

› Aktivitäten in sozialen Netzwerken anzeigen

Sie können die neuesten Aktivitäten von Kontakten bei sozialen Netzwerken wie Facebook, MySpace und Twitter anzeigen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kontakte** → **Aktivitäten** aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, das Sie anzeigen möchten.

Kalender

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

› Ereignis erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kalender** aus.
2. Wählen Sie **Zum Erstellen hier tippen** aus oder drücken Sie [▤] → **Erstellen**.
3. Wählen Sie **OK** aus.
4. Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
5. Wählen Sie **Speichern** aus.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kalender** aus.
2. Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Kalender** aus.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Dreieck gekennzeichnet.

   Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu gehen, drücken Sie [▭] → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie **+** oder **-** auswählen, und wählen Sie **Weiter** aus.

   Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [▭] → **Heute**.
3. Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [▭] → **Senden per** → eine Option drücken.

› Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

1. Öffnen Sie die Schnellzugriffanzeige oben auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
3. Um die Erinnerung vorübergehend oder dauerhaft auszuschalten, wählen Sie **Schlummern für alle** oder **Alle verwerfen** aus.

Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

› Memo erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Memo** aus.
2. Wählen Sie **Memo erstellen** oder drücken Sie [▭] → **Erstellen**, um ein Memo zu erstellen.
3. Geben Sie den Memotext ein.
4. Drücken Sie [↩], um die Tastatur auszublenden.
5. Wählen Sie eine Farbe aus, um die Hintergrundfarbe zu ändern.
6. Wählen Sie **Speichern** aus.

› Memos anzeigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Memo** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Suche** oder drücken und halten Sie [▭], um nach einem Memo zu suchen (falls erforderlich).
3. Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

   Zum Bearbeiten des Memos wählen Sie ✎ aus.

Sie können das Memo versenden, indem Sie es antippen, halten und **Senden per** → eine Option auswählen.

Sprachmemo

Erfahren Sie, wie Sie die Sprachmemo-Funktion des Telefons nutzen.

› Sprachmemo aufnehmen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
2. Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
5. Zur Aufnahme mehrerer Sprachmemos wählen Sie erneut **Aufnahme** aus.

Sprachmemo wiedergeben

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
2. Wählen Sie **Liste** aus.
3. Wählen Sie in der Wiedergabeliste das Sprachmemo aus, das wiedergegeben werden soll.

Sie können ein Sprachmemo versenden, indem Sie es antippen, den Finger darauf halten und **Freigeben** auswählen.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.

- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Medien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

› Webseiten durchsuchen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Internet** aus, um eine Startseite aufzurufen.

   Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie → aus.

2. Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Nummer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und aktuellem Internetverlauf öffnen.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zweimal auf das Display. Sie können auch den Zweifinger-Zoom verwenden: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [▭] → **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [▭] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit drücken Sie [▭] → **Helligkeitseinstellungen**. Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Drücken Sie [▭] → **Aktualisieren**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [▭] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
- Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hinz.**, um dem Home-Bildschirm einen Schnellzugriff für die aktuelle Webseite hinzuzufügen.
- Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **RSS-Feeds hinzufügen**, um den RSS-Feed hinzuzufügen. RSS-Feeds können Sie mithilfe von Google Reader lesen.
- Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Auf Seite fin.**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Seiteninfo**, um Details zur Webseite anzuzeigen.

- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Seite freigeben**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Download-Manager**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Internet** aus.
2. Wählen Sie ▦ → **Favoriten** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen** aus oder drücken Sie [▤] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.

   Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Wählen Sie **OK** aus.

Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste antippen und den Finger darauf halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten** aus, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Schnellz. für Start hinz.** aus, um den Favoriten-Schnellzugriff dem Home-Bildschirm hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Link freigeben** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren.

- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden.

› RSS-Feedadresse hinzufügen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Internet** aus.
2. Rufen Sie eine Webseite mit einem RSS-Feed auf.
3. Wählen Sie im URL-Eingabefeld.
4. Wählen Sie den RSS-Feed aus, den Sie hinzufügen möchten.
5. Abonnieren Sie den RSS-Feed.

   Wenn der abonnierte Feed aktualisiert wird, werden Sie über die Aktualisierung benachrichtigt.

› Häufig besuchte Seiten oder aktuellen Verlauf aufrufen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Internet** aus.
2. Wählen Sie → **Am häufigsten besucht** oder **Verlauf** aus.
3. Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Über das Sternsymbol auf der rechten Seite können Sie eine Webseite zur Favoritenliste hinzufügen.

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Karte online nach Straßen, Städten oder Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.
- Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:
  - zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
  - bei schlechtem Wetter
  - in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern

› Positionsbestimmungsdienste für die Nutzung mit Google Maps aktivieren

Sie müssen Positionsbestimmungsdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
Sensorunterstützung verwenden	Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger zu verbessern, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.

Nach einem bestimmten Ort suchen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Maps** aus.

   Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
2. Drücken Sie [▭] → **Suche**.
3. Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie aus.
   - Wählen Sie aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
   - Wählen Sie oder aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
   - Zur Suche eines Orts in der Nähe wählen Sie .
   - Wählen Sie aus, um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
   - Wählen Sie aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen.

Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Maps** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Route**.
3. Geben Sie die Adressen des Start- und des Zielorts ein. Wählen Sie → **Kontakte**, **Punkt auf der Karte** oder **Mein aktueller Standort**. aus, um eine Adresse aus der Kontaktliste einzugeben oder den Standort auf der Karte anzuzeigen.
4. Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder zu Fuß) und wählen Sie **Los** aus.
5. Wählen Sie eine Route aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen (falls erforderlich).
6. Wählen Sie aus.
7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [▭] → **Karte leeren**.

Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Latitude** aus.

   Das Gerät verbindet sich automatisch mit Latitude.
2. Drücken Sie [▭] → **Freunde hinzufügen** → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
3. Wählen Sie Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen** → **Ja** aus.

   Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.
4. Drücken Sie [▭] → **Kartenansicht**.

   Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

Places

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Ort in Ihrer Nähe finden.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Places** aus.
2. Wählen Sie eine Kategorie aus.

   Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.
3. Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
4. Wählen Sie aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.

   Wählen Sie aus, um die Route zu dem Ort anzuzeigen.

   Wählen Sie aus, um die zugehörige Telefonnummer anzuzeigen.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Navigation** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.
3. Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
   - **Ziel einsprechen**: Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu *Ziel*".
   - **Ziel eintippen**: Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
   - **Kontakte**: Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
   - **Markierte Orte**: Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.
4. Wählen Sie **Installieren** aus, um die sprachgeführte Navigation zu verwenden.
5. Drücken Sie zum Beenden der Navigation [▭] → **Navigation beenden**.

Suche

Sie können nach Anwendungen im Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Suche**.
2. Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.
3. Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

YouTube

Wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und für andere freigeben.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
3. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen auf dem Display.

› Videos freigeben

Diese Funktion ist nur im Portrait-Modus verfügbar.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Wählen Sie **Mehr** → **Weiterge...** → eine Option.

› Videos hochladen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 8 fort.

   Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie aus, um die Kamera einzuschalten.
3. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
4. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

5 Wählen Sie ● aus, um die Aufnahme zu starten.

6 Wählen Sie ■ aus, um die Aufnahme anzuhalten.

7 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.

8 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden** aus (falls erforderlich).

9 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

Synchronisieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Kontakte, Kalendereignisse und Memos mit dem angegebenen Webserver synchronisieren.

› Synchronisierungsprofil einrichten

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren** aus.

2 Wählen Sie **Profil erstellen** aus und legen Sie die folgenden Profiloptionen fest:

Option	Funktion
Profilname	Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
Sync.-Kategorie	Wählen Sie Datentypen aus, die synchronisiert werden sollen.
Sync.-Typ	Legen Sie fest, wie das Gerät und der Server synchronisiert werden.
Sync.-Server	Geben Sie die Webadresse des zu synchronisierenden Servers ein.

3 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.

› Synchronisierung starten

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Synchronisieren** aus.

2 Wählen Sie ein Synchronisierungsprofil aus.

3 Wählen Sie **Sync. starten** aus, um die Synchronisierung zu starten.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer großen Auswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter" machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.

- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf www.samsungapps.com.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Samsung Apps** aus.

2 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

Tägliches Briefing

Sie erfahren, wie Sie Wettervorhersagen, Börseninformationen, Nachrichten und den Terminplan für den jeweiligen Tag erhalten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Einstellungen für tägliches Briefing anpassen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Tägliches Briefing** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Einstellungen** → einen Informationsdienst.

3 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen, um die Bildschirme für tägliches Briefing anzupassen:

Option	Funktion
Stadt auswählen	Fügen Sie Städte für die Wettervorhersage hinzu.
Aktie auswählen	Unternehmen für Aktieninformationen hinzufügen.
Automatische Aktualisierung	Einstellung, dass die Bildschirme für tägliches Briefing automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert werden.
Widget Auto-Scroll	Einstellung, dass das Widget für tägliches Briefing automatisch weitere Informationen anzeigt.
Einheit	Auswahl einer Temperatureinheit für Wettervorhersagen.

4 Sind die Einstellungen beendet, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Informationsdiensten, die auf dem Display angezeigt werden sollen.

› Daily Briefing anzeigen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Tägliches Briefing** aus.

2 Wählen Sie aus, um Informationen zu aktualisieren.

3 Blättern Sie nach links oder rechts, um Informationen anzuzeigen.

Press Reader

Verwenden Sie Press Reader zum Lesen von Online-Zeitungen, wenn Sie unterwegs sind.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Zeitungsartikel herunterladen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Press Reader** aus.

2 Wählen Sie **Speichern** aus.

Der Online-Store wird geöffnet.

3 Wählen Sie eine Zeitung, die Sie herunterladen möchten.
4 Wählen Sie ein Datum und dann **OK** aus.
5 Wählen Sie **Bestätigen** aus, um Ihren Einkauf zu bestätigen.

› Nachrichten lesen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Press Reader** aus.
2 Wählen Sie **Meine Bibliothek** aus.
3 Wählen Sie eine Zeitung aus.

Market

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Android Market herunterladen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Market** aus.
2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► S. 38

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.

2 Wählen Sie **Bluetooth** aus, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Geräte suchen** au

2 Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Stattdessen können Sie auch **Annahme** auswählen, um die PIN zwischen Ihrem und dem anderen Gerät zuzuordnen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1. Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder aus **Eigene Dateien** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Freigeben** oder **Senden via** → **Bluetooth**.
3. Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät damit.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.

   Ihr Gerät ist 120 Sekunden lang für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).
3. Wählen Sie **Annahme** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten (falls erforderlich).

Empfangene Daten werden dem Typ entsprechend in einer zugehörigen Anwendung oder einem passenden Ordner gespeichert. Eine Musik- oder Audio-Datei wird beispielsweise im Tonordner gespeichert und ein Kontakt im Telefonbuch.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus.

Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Akkuleistung. Um den Akku zu schonen, sollten Sie das WLAN nur aktivieren, wenn Sie es benötigen.

WLAN finden und Verbindung herstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** aus.

   Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
2. Wählen Sie unter **WLAN-Netze** ein Netzwerk aus.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Verbinden** aus.

WLAN manuell hinzufügen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.
2. Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
3. Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.
4. Wählen Sie **Speichern** aus.

› Herstellung einer WLAN-Verbindung über einen WPS-Zugangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

Bei der Verwendung von WPS kann eine Verbindung zu einem geschützten Netzwerk hergestellt werden.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN mit einer WPS-Taste her:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung zu einem WLAN mit einer WPS-PIN her:

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **WLAN-Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS-PIN**.
3. Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Home-Taste.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

Sie müssen zuerst die WLAN-Funktion aktivieren und ein WLAN-Profil hinzufügen. ► S. 103

- Die unterstützten Dateiformate können sich je nach installierter Softwareversion auf Ihrem mobilen Gerät unterscheiden.
- Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **AllShare** aus.
2. Wählen Sie **Einstellungen** aus.
3. Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Medienserver-Name	Geben Sie einen Namen für das Gerät als Medienserver ein.
Medien freigeben	Aktivieren Sie die Video-, Bild- oder Musikfreigabe mit anderen DLNA-fähigen Geräten.
Zugangspunktnetz	Wählen Sie ein Verbindungsprofil für DLNA-Verbindungen aus.
Von anderem Gerät hochladen	Legen Sie fest, ob Sie das Hochladen von einem anderen Gerät zulassen möchten.
Standardspeicher	Wählen Sie den Standardspeicherort für heruntergeladene Mediendateien aus.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **AllShare** aus.
2. Wählen Sie **Datei von meinem Telefon auf einem anderen Player wiedergeben** aus.
3. Wählen Sie eine Medienkategorie → eine Datei aus.
4. Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.
5. Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll. Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
6. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. gepuffert.

› Dateien anderer auf dem Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **AllShare** aus.
2. Wählen Sie **Datei vom Server auf meinem Telefon wiedergeben** aus.

   Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
3. Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.

4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.

5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.

6 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **AllShare** aus.

2 Wählen Sie **Datei vom Server über mein Telefon auf anderem Player wiedergeben** aus.

Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.

3 Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.

4 Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.

5 Wählen Sie **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus.

6 Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.

Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.

7 Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering** aus.

2 Wählen Sie **Mobiler Zugangspunkt**, um die Funktion für den mobilen Zugangspunkt zu aktivieren.

3 Wählen Sie **Mobile AP-Einstellungen** → **Mobile AP konfigurieren**, um die Funktion für den mobilen Zugangspunkt individuell anzupassen.

Option	Funktion
Netz-SSID	Anzeigen und Bearbeiten des Gerätenamens, der externen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Auswählen des Sicherheitstyps.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.

5 Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts, und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

Ihr Gerät nutzt nun die mobile Netzwerkverbindung auf einem anderen Gerät.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **Tethering** aus.

3 Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.

Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann je nach Betriebssystem des PCs unterschiedlich sein.

TV-Verbindungen (TV-Ausgangsmodus)

Hier erfahren Sie, wie Sie das Gerät an ein Fernsehgerät anschließen und die Bedienoberfläche des Geräts auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts anzeigen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **TV Ausgang** aus.
2. Wählen Sie **TV Ausgang** aus, um den TV-Ausgangsmodus zu aktivieren.
3. Wählen Sie **TV System**.
4. Wählen Sie ein für Ihre Region passendes Bildkodierungssystem aus.

Option	Region
PAL	Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, England, Finnland, Italien, Kuwait, Malaysia, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Thailand
NTSC	Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Taiwan, USA

5. Schalten Sie den Fernseher ein und verbinden Sie das Gerät über ein TV-Ausgangskabel mit dem Fernseher.

   Schließen Sie die Stecker des TV-Ausgangskabels farbrichtig an die A/V-Buchsen des Fernsehgeräts an.
6. Wählen Sie am Fernsehgerät den externen Eingangsmodus aus.

   Die Bedienoberfläche des Geräts wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Aufgrund unterschiedlicher Bildkodierungssysteme oder der Qualität des Fernsehbildschirms werden die Dateien eventuell nicht richtig angezeigt.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPSSignalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern

Während der Verwendung der GPS-Funktionen darf die interne Antenne nicht berührt oder mit den Händen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und die Karte zu durchsuchen.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Optionen	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.

Sensorunterstützung verwenden	Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger zu verbessern, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.

PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein optionales PC-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Durch Verbinden des Geräts mit einem PC können Sie Dateien mit dem Windows Media Player synchronisieren, Daten direkt auf das Gerät und vom Gerät übertragen und das Programm „Samsung Kies“ verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunterladen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Samsung Kies** aus.
2. Drücken Sie die Home-Taste, um in den Home-Bildschirm zurückzukehren.
3. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.
4. Führen Sie Samsung Kies aus und nutzen Sie Drahtlosverbindungen oder kopieren Sie Daten und Dateien.

   In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Vergewissern Sie sich, dass Windows Media Player auf dem PC installiert ist.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Media Player** aus.
2. Drücken Sie die Home-Taste, um in den Home-Bildschirm zurückzukehren.
3. Verbinden Sie mithilfe eines optionalen PC-Datenkabels die Multifunktionsbuchse am Gerät mit einem PC, auf dem Windows Media Player installiert ist.

   Sobald der Anschluss erfolgt ist, wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
4. Öffnen Sie Windows Media Player, um Musikdateien zu synchronisieren.
5. Bearbeiten Sie den Namen des Geräts oder geben Sie ihn in das Popup-Fenster ein (falls erforderlich).
6. Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
7. Starten Sie die Synchronisierung.

Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie auch das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

1. Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.
2. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **USB-Einstellungen** → **Massenspeicher** aus.

3 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC.

4 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **Speicher mit PC verbinden**.

5 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

6 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

7 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speicher vom PC trennen** aus.

Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.

Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

› VPN-Verbindungen einrichten

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.

2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.

3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP-Geheimnis aktivieren	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Geheimnis festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.

Option	Funktion
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifikatsautorität (CA) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domänennamenservers (DNS) ein.

Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerk** → **VPN-Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie ein privates Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, und wählen Sie **Verb.** aus.

Tools

Uhr

Erfahren Sie, wie Sie Alarme und Weltuhren einstellen und kontrollieren. Außerdem können Sie die Stoppuhr und den Countdown-Timer verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm** aus.
2. Wählen Sie **Alarm erstellen** aus oder drücken Sie [▭] → **Erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.

   Wählen Sie **Intelligenter Alarm** aus, um zu aktivieren, dass mit dem Alarmbildschirm vor dem eigentlichen Alarm simulierte Naturgeräusche zu hören sind.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speichern** aus.

› Alarm deaktivieren

Wenn der Alarm ertönt:

- Um den Alarm zu deaktivieren, ziehen Sie ◎ nach rechts bis zum Punkt.
- Zur Wiederholung des Alarms nach einer vorgegebenen Zeitdauer ziehen Sie zZ nach links bis zum Punkt.

› Alarm löschen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Uhr** → **Alarm** aus.
2. Drücken Sie [▭] → **Löschen**.
3. Wählen Sie die Alarme aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen** aus.

› Weltuhr erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Uhr** → **Weltuhr** aus.

2 Wählen Sie **Stadt hinzufügen** aus oder drücken Sie [▤] → **Hinzufügen**.

3 Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie einen in der Städteliste aus.

Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie ◎ aus.

4 Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Um die Sommerzeit auf die Uhren anzuwenden, tippen Sie auf eine Uhr, halten Sie sie und wählen Sie **DST-Einstellungen** aus.

Stoppuhr verwenden

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Uhr** → **Stoppuhr** aus.

2 Wählen Sie **Start** aus, um die Stoppuhr zu starten.

3 Wählen Sie **Runde** aus, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.

4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.

5 Wählen Sie **Zurücksetzen** aus, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

Verwenden des Countdown-Timers

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Uhr** → **Timer** aus.

2 Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.

3 Wählen Sie **Start** aus, um den Countdown zu starten.

Sie können andere Funktionen nutzen, während der Timer im Hintergrund läuft. Drücken Sie die Home-Taste oder [⮌] und rufen Sie eine andere Anwendung auf.

4 Wenn der Timer abgelaufen ist, ziehen Sie ◎ nach rechts bis zum Punkt.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

› Eine Berechnung durchführen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Rechner** aus.
2. Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Drehung deaktiviert haben, drücken Sie [▭] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

› Berechnungsverlauf anzeigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Rechner** aus.
2. Führen Sie die Berechnung aus.
3. Wählen Sie ▼ aus, um die Rechnertastatur zu schließen. Der Berechnungsverlauf wird angezeigt.
4. Drücken Sie [▭] → **Verlauf löschen**, um den Verlauf zu löschen.

Aldiko eBook

Erfahren Sie, wie Sie Buchdateien herunterladen und lesen.

› Eine Buchdatei lesen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Aldiko eBook** aus.
2. Lesen Sie die Lizenzverträge für Endbenutzer und wählen Sie **Zustimmen** aus.
3. Drücken Sie [▭] → **Suche**, um nach einem Buchtitel zu suchen (falls erforderlich).
4. Wählen Sie ein Buch aus dem Bücherregal.
5. Tippen Sie auf das Display, um das Buch zu lesen.

6 Um Seiten zu blättern, ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts oder tippen Sie nahe dem linken oder rechten Seitenrand.

7 Beim Lesen des Buchs können Sie folgende Tasten verwenden:

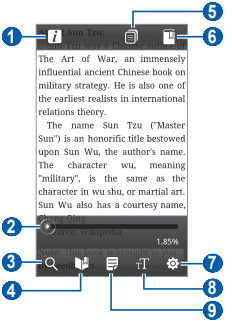
Sun Tzu:
The Art of War, an immensely influential ancient Chinese book on military strategy. He is also one of the earliest realists in international relations theory.
The name Sun Tzu ("Master Sun") is an honorific title bestowed upon Sun Wu, the author's name. The character wu, meaning "military", is the same as the character in wu shu, or martial art. Sun Wu also has a courtesy name,
1.85%
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nummer	Funktion
1	Buchdetails anzeigen.
2	Durch Ziehen der Leiste zu einer Seite wechseln.
3	Im Buch nach Text suchen.
4	Lesezeichen für aktuelle Seite erstellen.
5	Inhaltsverzeichnis anzeigen.
6	Liste der bevorzugten Seiten anzeigen.
7	Anzeigeeinstellungen ändern.
8	Textattribute ändern.
9	Anzeigemodus ändern.

› Buchdateien aus einer Online-Buchhandlung herunterladen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Aldiko eBook** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Weitere Bücher abrufen**.
Die Online-Buchhandlung erscheint.

3 Wählen Sie einen Bücherkatalog → ein Buch aus.

› Buchdateien importieren

Sie können Buchdateien (im epub-Format) von der Speicherkarte importieren.

- Buchdateien müssen auf Ihrer Speicherkarte im Ordner „/eBooks/import/" gespeichert werden.
- Buchdateien mit DRM-Schutz werden nicht unterstützt.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Aldiko eBook** aus.

2

3 Drücken Sie [▤] → **Importieren**.

4 Wählen Sie **Importieren** → **OK** aus.
Das Gerät sucht auf der Speicherkarte nach Buchdateien.

Downloads

Sie erfahren, wie Sie Dateien öffnen und verwalten, die Sie aus dem Internet und aus E-Mails heruntergeladen haben.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Ein Mini-Terminkalender erstellen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Downloads** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner zum Herunterladen.

3 Wählen Sie die Datei aus, um sie zu öffnen.
Um eine Datei zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen **Löschen**.

Kies air

Mit Kies air können Sie einen PC per WLAN mit dem Gerät verbinden. Mithilfe des PC-Browsers lassen sich Mediendateien, Kontakte, Nachrichten und andere auf dem Gerät gespeicherte Daten anzeigen und steuern.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Kies air** → **Start** aus.
2. Geben Sie die von Kies Air angezeigte Webadresse in das Adressfeld des PC-Browsers ein.
   Nach Herstellung der Verbindung werden die Gerätedaten im Webbrowser des PCs angezeigt.
3. Wählen Sie zum Beenden der Verbindung **Stopp**.

Mini-Terminkalender

Erfahren Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.

› Ein Mini-Terminkalender erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Mini Diary** aus.
2. Beim ersten Start der Anwendung wählen Sie **Hinzufügen** aus, um eine Stadt für die Wettervorhersagen festzulegen.
3. Ist bereits ein Tagebuch gespeichert, wählen Sie **Tagebuch erstellen**, um einen neuen Eintrag anzulegen.
4. Ändern Sie das heutige Datum und legen Sie das Wetter fest (falls erforderlich).
5. Wählen Sie **Foto hinzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.
6. Wählen Sie **Tippen, um Memo zu erstellen** aus, geben Sie einen Text ein und wählen Sie **OK** aus.
7. Wählen Sie **Speich.** aus.

› Ein Mini-Terminkalender anzeigen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Mini Diary** aus.

2 Wählen Sie ein Tagebuch aus.

Um ein Mini-Terminkalender auf Ihre Community-Webseite hochzuladen, drücken Sie [▭] → **Veröffentlichen**.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder auf der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik-/Audiodateien und anderen Dateien zugreifen.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Eigene Dateien** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner → eine Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [▭], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Senden via** aus, um eine Datei als MMS- oder E-Mail-Nachricht oder über die drahtlose Bluetooth-Funktion zu senden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Ansicht** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Sortieren nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.

Task-Manager

Im Task-Manager werden aktive Anwendungen und Speicherinformationen angezeigt.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü, und wählen Sie **Task-Manager** aus.
2. Folgende Optionen sind verfügbar:
   - **Aktive Anwendungen**: Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
   - **Heruntergeladen**: Zeigt den gesamten Speicherbedarf der auf dem Gerät installierten Anwendungen an.
   - **RAM**: Überprüfen und verwalten Sie den RAM-Speicher für das Gerät.
   - **Speicher**: Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
   - **Hilfe**: Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer an.

ThinkFree Office

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Dokumentdateien auf dem Gerät erstellen und anzeigen. Wenn Sie über ein Konto beim Webdienst ThinkFree verfügen, können Sie Dokumente online verwalten. Diese Anwendung unterstützt die folgenden Dateiformate: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Neues Dokument erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zur Bestätigung **Annehmen** auswählen.
3. Wählen Sie **Jetzt aktivieren** → **Schließen** aus, um ThinkFree Office zu aktivieren.
4. Wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
5. Drücken Sie [▭] → **Neu** → ein Dokumenttyp.

6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und wählen Sie **OK** aus.

7 Geben Sie mit den Tools unten auf dem Bildschirm Inhalte in das Dokument ein.

8 Wählen Sie anschließend auf der Symbolleiste aus oder drücken Sie [▤] → **Datei** → **Speichern**.

Dokument auf dem Gerät anzeigen und bearbeiten

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.

2 Wählen Sie **Eigene Dateien** → ein Dokument aus.

3 Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es.

- Verwenden Sie den Zweifinger-Zoom zum Vergrößern und Verkleinern: Setzen Sie zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie langsam zusammen oder auseinander.
- Drücken Sie [▤] → **Bearbeiten**, um die Symbolleiste zu öffnen und das Dokument (Word-, Text- oder Excel-Datei) zu bearbeiten.
- Drücken Sie [▤] → **Suchen**, um im Dokument nach Text zu suchen.

4 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, speichern Sie das Dokument.

Dokumente online verwalten

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **ThinkFree Office** aus.

2 Wählen Sie **Online** aus.

3 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie dann **Anmelden** aus.

4 Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server wie gewünscht anzeigen und verwalten.

Sprachwahl

Erfahren Sie, wie Sie per Sprachsteuerung eine Nummer wählen oder eine Anwendung öffnen.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät erkennt nur Befehle in amerikanischem Englisch.
- Die erkannten Sprachen sind von der jeweiligen Region abhängig.

› Kontakt per Sprachsteuerung anrufen

Sie können Nummern direkt anrufen, indem Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts sprechen.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Sprachwahl** aus.
2. Sagen Sie „Anrufen“ oder „Wählen“ und dann einen Namen oder eine Telefonnummer. Alternativ können Sie „Wahlwiederholung“ sagen, um die letzte gewählte Nummer erneut zu wählen.

   Das Gerät wählt die ausgewählte Nummer.

› Anwendung öffnen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Sprachwahl** aus.
2. Sagen Sie „Öffnen“ und dann den Namen einer Anwendung.

   Das Gerät öffnet die entsprechende Anwendung.

Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie im Internet sprachgesteuert nach Informationen suchen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
2. Sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon.

   Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die mit dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

Write & Go

Erfahren Sie, wie Sie Text eingeben und ihn als Nachricht senden, auf eine Community-Webseite hochladen oder als Memo oder Kalenderereignis speichern.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Write & Go** aus.
2. Geben Sie Text über das Texteingabefeld ein.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie eine der Optionen aus.
   - Zum Senden einer SMS mit Text wählen Sie **Nachricht senden** oder **Senden** aus.
   - Zum Hochladen des Texts auf eine Community-Webseite wählen Sie **Auf Facebook aktual.** aus.
   - Zum Speichern des Texts als Memo oder Kalenderereignis wählen Sie **Speichern** aus.
4. Senden Sie eine Nachricht, melden Sie sich bei einem Community-Dienst an, um den Text hochzuladen, oder erstellen Sie ein Memo oder ein Kalenderereignis entsprechend der ausgewählten Option.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerk

Sie können die Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindungen ändern.

› Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN**: Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► S. 103
- **Netzbenachrichtigung**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung**: Herstellung einer WLAN-Verbindung über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup).
- **WLAN hinzufügen**: Dient zum manuellen Hinzufügen von WLAN-Zugangspunkten.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth**: Schaltet die drahtlose Bluetooth-Funktion ein oder aus. ► S. 101
- **Gerätename**: Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar**: Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Geräte suchen**: Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› USB-Einstellungen

Wählen Sie den gewünschten USB-Verbindungsmodus, wenn Sie das Gerät mit einem PC verbinden. ► S. 111

› Tethering

- **USB-Tethering**: Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs verfügbar gemacht wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► S. 108
- **Mobiler Zugangspunkt**: Aktivieren Sie die Funktion für mobilen Zugangspunkt, um die mobile Netzverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen. ► S. 107
- **Mobile AP-Einstellungen**: Ändern der Einstellungen zum Anpassen der Funktion für mobilen Zugangspunkt.

› VPN-Einstellungen

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs). ► S. 113

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten verwenden**: Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming**: Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen**: Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Netzmodus**: Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber**: Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

› Synchronisieren

Dient zum Einrichten von Synchronisierungsprofilen und Synchronisieren des Geräts mit dem von Ihnen vorgegebenen Webserver.

Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen anpassen.

› Alle Anrufe

- **Eig. Nummer anzeigen**: Zeigt dem Empfänger Ihre Mobiltelefonnummer (um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Ihre SIM- oder USIM-Karte einsetzen).
- **Automatisch abweisen**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion für automatisches Abweisen und richten Sie eine Liste von Anrufern ein, die automatisch abgewiesen werden sollen.
- **Anruf beantworten**: Bei Auswahl dieser Einstellung kann ein Anruf durch Drücken der Home-Taste oder nach einer gewissen Zeit automatisch beantwortet werden (Option ist nur bei angeschlossenem Headset verfügbar).
- **Vorwahl**: Aktivieren Sie die Vorwahl-Funktion und richten Sie Vorwahlnummern ein.
- **Anruf mit Nachricht abweisen**: Wählen Sie eine Nachricht aus, die an den Anrufer übertragen wird, wenn Sie einen Anruf abweisen.
- **Rufstatustöne**: Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Anruf-Verbindungston, Minutenton oder Anruf-Trennton.
- **Vibration bei ausgehendem Anruf**: Das Gerät vibriert, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt.
- **Signaltöne beim Anruf**: Aktivieren oder deaktivieren Sie einen Signalton für Ereignisse während eines Anrufs.

› Sprachanruf

- **Rufumleitung**: Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.
- **Anrufsperre**: Blockiert ein- oder ausgehende Anrufe.

- **Anklopfen**: Richten Sie Optionen zur Handhabung eingehender Anrufe ein, wenn Sie bereits ein Telefonat führen.
- **Automatische Wahlwiederholung**: Aktivieren Sie diese Funktion, um die Nummer des Anrufs, der nicht verbunden werden konnte oder unterbrochen wurde, wiederzuwählen.

› Videoanruf

- **Voreingestelltes Bild**: Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Eigenes Video bei eingehendem Anruf**: Stellen Sie ein, ob dem anderen Teilnehmer Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild angezeigt werden soll.
- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden**: Wählen Sie aus, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.
- **Videoanruf weiterleiten**: Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.
- **Videoanruf sperren**: Anrufe von vorgegebenen Nummern werden blockiert.

› Feste Rufnummern

- **FDN aktivieren**: Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden. Sie müssen die PIN2 eingeben, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und das Gerät neu starten.
- **PIN2 ändern**: Dient zum Ändern der PIN2, durch die die primäre PIN geschützt wird. Wenn die SIM- oder USIM-Karte gesperrt ist, wechselt dieses Menü zu **PIN2 entsperren**.
- **FDN-Liste**: Dient zum Einrichten einer Kontaktliste für den FDN-Modus.

› Sprachnachrichten

- **Mailboxdienst**: Wählen Sie Ihren Dienstanbieter aus oder stellen Sie einen anderen Dienstanbieter für den Empfang von Sprachnachrichten ein.
- **Sprachnachrichten**: Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Ton

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus**: Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarm-Klingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibrieren**: Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke**: Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Telefonsystemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Telefonklingelton**: Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingelton für Benachrichtigungen**: Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, unbeantworteten Anrufen und Alarmen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne**: Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.
- **Hörbare Auswahl**: Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds**: Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback**: Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie die Tasten berühren.
- **Vibrationsintensität**: Vibrationsintensität des haptischen Feedbacks anpassen.

Anzeige

Sie können die Einstellungen für das Display ändern.

- **Hintergrundbilder**:
  - **Home-Hintergrund**: Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Home-Bildschirm.
  - **Sperre-Hintergrund**: Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für die Bildschirmsperre.

- **Schriftstil**: Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Android Market herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
- **Helligkeit**: Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
- **Bildschirm automatisch drehen**: Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Display-Timeout**: Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Displaybeleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Energiesparmodus**: Aktiviert den Energiesparmodus. Im Energiesparmodus spart das Gerät Energie, indem es den Weißabgleich und die Helligkeit des Displays anpasst.
- **TV-Ausgang**: Wählen Sie ein Bildkodierungssystem des Fernsehgeräts für einwandfreie TV-Verbindungen aus. ► S. 109
- **Horizontale Kalibrierung**: Horizontale Kalibrierung des Lagesensors zur besseren Bewegungserkennung.

Standort und Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Sensorunterstützung verwenden**: Verwenden Sie Sensoren zum Verbessern der Positionsbestimmung als Fußgänger, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.
- **Bildschirmsperre aktiv.**: Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Bildschirmsperre ändern**.
  - **Ohne**: Deaktiviert die Bildschirmsperre.

- **Muster**: Dient zum Festlegen eines Entsperrmusters für das Entsperren des Bildschirms.
- **PIN**: Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **Passwort**: Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.

• **SIM-Kartensperre einrichten**:
- **SIM-Karte sperren**: Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
- **SIM-PIN ändern**: Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.

• **uTrack**: Aktivieren oder deaktivieren Sie die uTrack-Funktion, mit der Sie das Gerät aufspüren können, wenn Sie es verloren haben oder wenn es gestohlen wurde. ► S. 34

• **uTrack konfigurieren**: Bei Aktivierung der uTrack-Funktion können Sie die folgenden Einstellungen anpassen.

Je nach Region oder Netzbetreiber können die Einstellungsoptionen variieren.

- **Empfänger festlegen**: Legen Sie Empfänger fest, die von Ihrem verlorenen Gerät eine uTrack-Nachricht erhalten sollen.
- **Samsung-Konto**: Richten Sie Ihr Samsung-Webkonto ein, um Ihr verlorenes Gerät per Fernzugriff zu bedienen.
- **Passwort ändern**: Ändern Sie das Passwort für die uTrack-Funktion.
- **Hilfe**: Gibt Ihnen Zugang auf Hilfeinformationen über die uTrack-Funktion.

• **Sichtbare Passwörter**: Aus Sicherheitsgründen zeigt das Gerät jedes Zeichen des Passworts standardmäßig als • an. Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.

• **Geräteadministratoren wählen**: Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.

• **Sichere Berechtigungen verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.

- **Verschlüsselte Zertifikate von SD-Karte installieren**: Dient zum Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die auf einer Speicherkarte gespeichert sind.
- **Passwort festlegen**: Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen**: Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen**: Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Android Market herunterladen.
- **Anwendungen verwalten**: Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste**: Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.
- **Speichernutzung**: Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den durch Anwendungen belegten Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Akkuverbrauch**: Zeigt den Akkuverbrauch von geöffneten Anwendungen.
- **Entwicklung**:
  - **USB-Debugging**: Wählen Sie diese Option aus, falls Sie das Gerät über ein PC-Datenkabel mit einem PC verbinden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
  - **Pseudostandorte zulassen**: Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps**: Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Konten und Sync

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten**: Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchronisieren**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.

Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern**: Dient zum Sichern der Geräteeinstellungen auf dem Google-Server.
- **Automatisch wiederherst.**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden die gesicherten Daten von Anwendungen wiederhergestellt, wenn diese auf dem Gerät installiert werden.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen**: Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.

SD-Karte und Telefonspeicher

Überprüfen Sie die Speicherinformationen von Speicherkarten und des Geräts und formatieren Sie den externen oder internen Speicher.

Sprache und Texteingabe

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache auswählen

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

Eingabemethode answählen

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

Swype

- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Texteingabe.

  In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **Worterkennung**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Audio-Feedback**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.
- **Bei Tastendruck vib.**: Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.
- **Auto. Leerstellen**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Auto. Großbuchstabe**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Komplette Spur anzeigen**: Stellt ein, dass die Spur beim Ziehen auf der Tastatur angezeigt wird.
- **Wortauswahl-Fenster**: Hiermit legen Sie fest, wie häufig die Wortliste angezeigt wird.
- **Geschwindig/Genauig**: Hiermit legen Sie das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit fest.
- **Hilfe zu Swype**: Zeigt Hilfeinformationen für die Swype-Tastatur an.
- **Lehrgang**: In der Übung lernen Sie, wie Sie Text schneller mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Version**: Zeigt Versionsinformationen an.

Samsung-Tastatur

- **Hochformat-Tastaturtypen**: Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTZ-Tastatur,

herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.

- **Eingabesprachen**: Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.

  In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

- **XT9**: Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.
- **XT9 erweiterte Einstellungen**: Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.
- **Tastaturwechsel**: Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Automatische Großschreibung**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird der erste Buchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß geschrieben.
- **Handschrifteinstellungen**: Dient zum Anpassen der Erkennungszeit für den Handschriftmodus.
- **Spracheingabe**: Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text mittels Sprache auf der Samsung-Tastatur eingeben können.
- **Automatischer Punkt**: Bei Auswahl dieser Einstellung fügt das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Übung**: In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Spracheingabe/-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

› Spracherkennungseinstellungen

- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Google-Spracherkennung.
- **SafeSearch**: Dient zum Herausfiltern von nicht jugendfreiem Text und/oder Bildmaterial aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören**: Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts. Installieren Sie Sprachdaten zur Verwendung der Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Fahrzeugmodus**: Aktiviert den Fahrzeugmodus, in dem das Gerät verbale Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, Nachrichten und Ereignisdetails spricht.
- **Immer meine Einstellungen verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstelle der Standardeinstellungen die Einstellungen verwendet, die Sie in Anwendungen festlegen.
- **Standard-Engine**: Dient zum Festlegen des Sprachsynthese-Moduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren**: Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprechrate**: Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Pico TTS**: Zeigt die von Android Market heruntergeladenen Text-zu-Sprache-Module an.

Eingabehilfe

Sie können die Einstellungen für Eingabehilfe-Funktionen ändern.

- **Eingabehilfe**: Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Ein/Aus beendet Anrufe**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie [⏻] drücken.

Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:

- **Automatisch**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen**: Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Zeitzone auswählen**: Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Uhrzeit einstellen**: Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stundenformat verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen**: Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht es Ihnen, den Status des Geräts zu überprüfen und sich mit der Verwendung des Geräts vertraut zu machen.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü **SIM-Karte sperren** verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Ihr Gerät zeigt Netz- oder Servicefehler an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder „hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Falls Ihr Gerät abgestürzt ist oder nicht mehr reagiert, halten Sie [⏻] 8-10 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Home-Bildschirm das Menü und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkszustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen**.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobiltelefon muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Starten Sie das Telefon neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobiltelefon wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien im Telefon Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Telefon löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.

Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Gerät, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.

- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verstopfen oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt.

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sichern Sie alle wichtigen Daten.

Samsung übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für Datenverluste.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,346 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE".

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku
- Einsetzen 11
- Laden 13

Alarme
- Deaktivieren 116
- Erstellen 116

AllShare 105

Anklopfen 48

Anrufe
- Abweisen 43
- Entgegennehmen 43
- Headset verwenden 43
- Internationale Nummern 43
- Konferenz 45
- Optionen während eines Anrufs verwenden 44
- Rufsperre 48
- Tätigen 42
- Unbeantwortete Anrufe anzeigen 46
- Warten 48
- Weiterleitung 47

Anrufliste 48

Anrufsperre 48

Auspacken 11

Automatisch abweisen 46

Bluetooth
- Aktivieren 101
- Daten empfangen 102
- Daten senden 102
- Geräte suchen und koppeln 101

DLNA
- siehe „AllShare“

Downloads
- Anwendungen 38
- Dateien 39

eBook
- Herunterladen 120
- Importieren 120
- Lesen 118

Eigene Dateien 122

Einstellungen
- Anrufeinstellungen 129
- Anwendungen 134
- Datenschutz 135
- Datum und Uhrzeit 139
- Display 131

Drahtlos und Netzwerk 127
Eingabehilfe 139
Gebietsschema und Texteingabe 135
Konten und Sync 135
SD-Karte und Telefonspeicher 135
Spracheingabe/-ausgabe 138
Standort und Sicherheit 132
Telefoninfo 139
Ton 131

E-Mail
Anzeigen 54
Konten einrichten 53
Senden 54

FDN-Modus (feste Rufnummern) 47

Fotos
Aktionsfoto aufnehmen 63
Anzeigen 70
Aufnehmen 57
Fotografieren mit klassischem Farbschema 62
Fotoserie aufnehmen 61
Im Beauty Shot-Modus aufnehmen 60
Im Cartoon-Modus aufnehmen 63
Kombinierte Fotos aufnehmen 61
Nach Szene aufnehmen 59
Panoramafoto aufnehmen 61
Sich selbst fotografieren 64
Smile-Aufnahme 60

Galerie
Dateiformate 69
Fotos anzeigen 70
Videos wiedergeben 70

Gerät
Anpassen 30
Anzeigesymbole 21
Aufbau 19
Einstellungen 127
Ein- und Ausschalten 19
Schnellzugriffanzeige 26
Tasten 20

Google Mail 51

Google Maps 90

Google-Suche 94

Google Talk 55

Helligkeit, Display 31

Home-Bildschirm
Anzeigeflächen hinzufügen 27
Elemente hinzufügen 25

Internet
siehe „Webbrowser“

Kalender
Ereignisse anzeigen 83
Ereignisse erstellen 83

Kamera
Fotografieren 57
Kamera anpassen 64
Videokamera anpassen 67
Videos aufnehmen 65
Kies air 121
Kontakte
Erstellen 79
Importieren oder exportieren 82
Kopieren 81
Kurzwahl festlegen 80
Suchen 80
Mailbox 51
Memos
Anzeigen 85
Erstellen 85
Menübildschirm
Anwendungen anordnen 28
Aufrufen 28
Mini-Terminkalender 121
MMS
Anzeigen 50
Senden 50
MP3-Player
Dateien hinzufügen 72
Musik wiedergeben 72
Wiedergabelisten erstellen 74
Music Hub 75
Nachrichten
E-Mail-Konten einrichten 53
E-Mail-Nachricht senden 54
Mailbox aufrufen 51
Multimedia-Nachricht (MMS) senden 50
SMS senden 49
PC-Verbindungen
Massenspeicher 112
Samsung Kies 111
Windows Media Player 111
PIN-Sperre 33
Press Reader 98
Rechner 118
Rufumleitung 47
Samsung Apps 97
Samsung Kies 111
SIM-Karte
Einsetzen 11
Sperren 33
SMS
Anzeigen 50
Senden 49
Speicherkarte
Einsetzen 16

Entnehmen 17
Formatieren 18
Sprachanrufe
Entgegennehmen 43
Optionen verwenden 44
Tätigen 42
Sprache 135
Sprachmemo 85
Sprachmemos
Aufnehmen 85
Wiedergeben 86
Stoppuhr 117
Stumm-Modus 30
Synchronisierung
Mit einem Webserver 96
Mit Windows Media Player 111
Webkonten 40
Tägliches Briefing 97
Telefonbuch
Eigene Visitenkarte erstellen 80
Gruppen erstellen 81
Kontakte erstellen 79
Kontakte suchen 80
Texteingabe 34
Textmemos 84
ThinkFree Office 123
Timer 117
Touchscreen
Sperren 24
Verwenden 23
Uhrzeit und Datum, einstellen 30
UKW-Radio
Hören 76
Sender speichern 77
USIM-Karte
Einsetzen 11
Sperren 33
uTrack 34
Verbindungen
Bluetooth 100
DLNA 104
PC 111
WLAN 102
Videoanrufe
Entgegennehmen 43
Optionen verwenden 45
Tätigen 42
Video-Player 68, 70
Videos
Aufnehmen 65
Wiedergeben 68, 70

VPN-Verbindungen
Erstellen 113
Verbindung herstellen 115
Webbrowser
Favoriten hinzufügen 89
Webseiten durchsuchen 87
Weltuhr 116
Windows Media Player 111
WLAN
Aktivieren 103
Netzwerk suchen und Verbindung herstellen 103
WPS verwenden 104
Write & Go 126
YouTube
Videos hochladen 95
Videos wiedergeben 95
Zugriffscodes 140

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Wir, Samsung Electronics

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I9001

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMV	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

CE 0168 !

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.04.07 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstzentrums. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstzentrums finden Sie auf der Garantiekarte oder erfahren Sie von dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.